


burda
style

6333

HOSE PANTALON PANTS PANTALÓN

AB: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
B	m	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

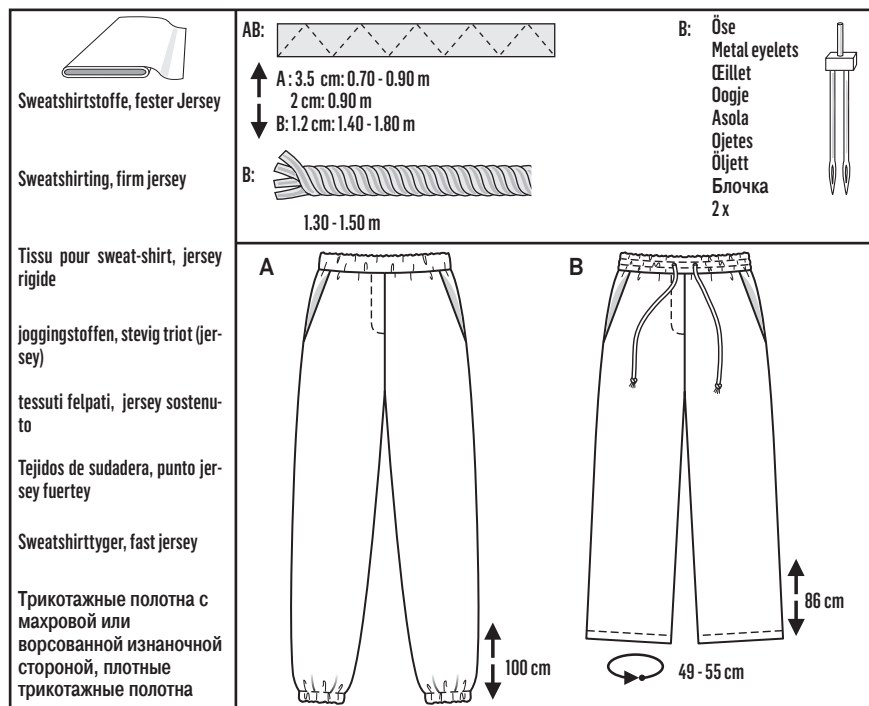

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • **ЛИЦЕВАЯ** сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • **ИЗНАНОЧНАЯ** сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela • mellanlägg • **ПРОКЛАДКА**



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • **ПОДКЛАДКА**



Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumenvlies • fliselina ovattata • entretela de relleno • polyestervlieslin • **ВОЛЮМЕНФЛИЗ**

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Передняя половинка 2x
- A B 2 Мешковина кармана 2x
- A B 3 Боковая кокетка 2x
- A B 4 Задняя половинка 2x
- A B 5 Передний пояс 1x
- A B 6 Задний пояс 1x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для БРЮК AB детали 1 - 6 нужного размера.

Размеры 36 - 44:

На детали 1 линию отделочной строчки вдоль фальшивой застежки на молнию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 34.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:


Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину. Выровняйте боковые края.

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (---) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а ни в коем случае не с линией шва или кромок! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенного вдвое трикотажного полотна.

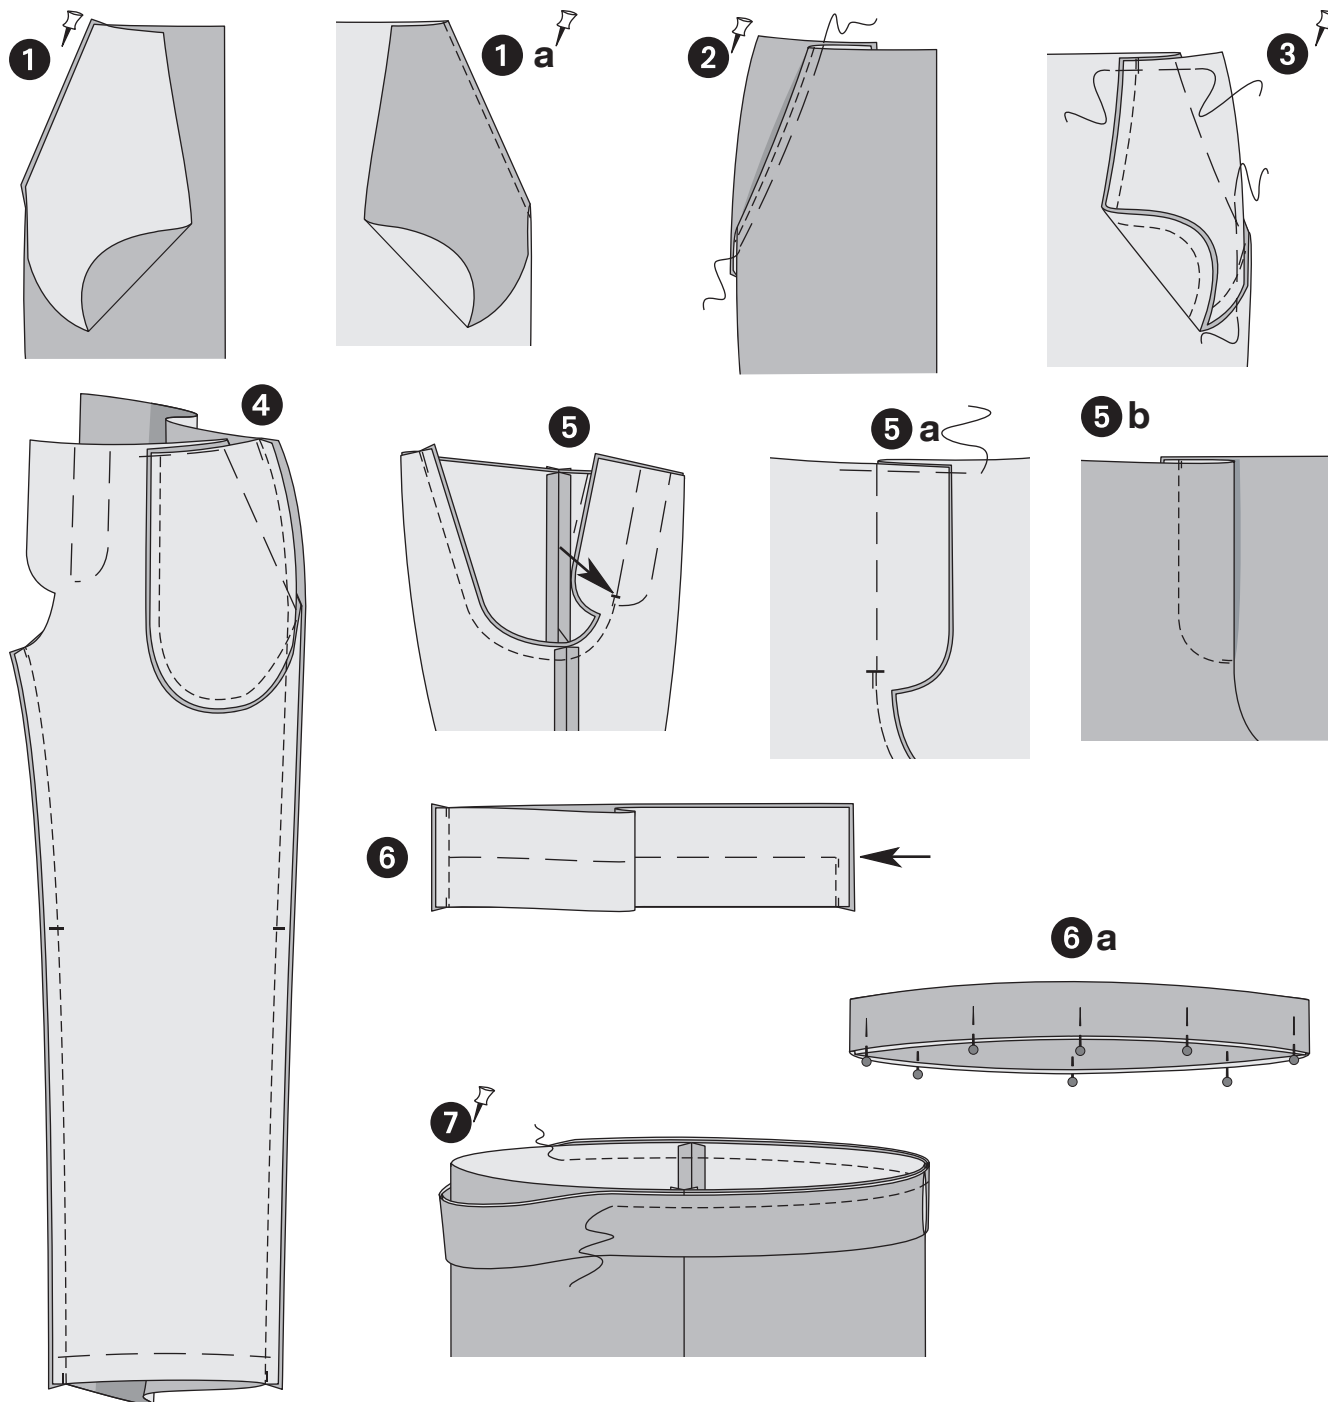

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

В

Трикотажное полотно с поперечным узором

Бумажные выкройки передней и задней половинок наложить на трикотажное полотно и приколоть, совместив нижние края деталей выкройки с одной и той же полосой раппорта рисунка. Обе детали пояса выкроить так же.

АВ

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотаж лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажного полотна, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЖА:

3 см - на подгибку низа, 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы.

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей края с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПОШИВ

При смётывании и стачивании складывать детали края лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей края вручную смёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали края - одинаковые метки должны совпасть.

Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами

Для работы с трикотажем лучше всего подходит оверлок - швы получаются эластичными и не рвутся в готовом изделии.









За неимением оверлока стачивайте детали края специальным эластичным стежком или плоским зигзагообразным стежком, установив оптимальное натяжение нитки в швейной машине. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную иглу для трикотажа со скруглённым кончиком, который не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.

АВ

БРЮКИ

Боковые карманы с отрезными бочками

1 Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 1). Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину заметать на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить (1а).

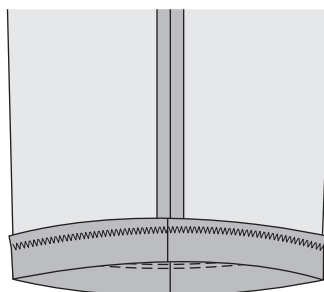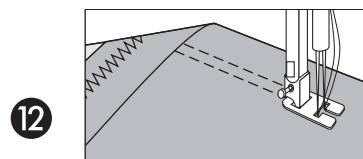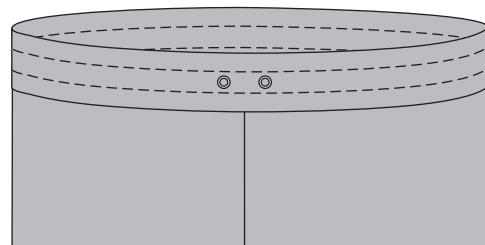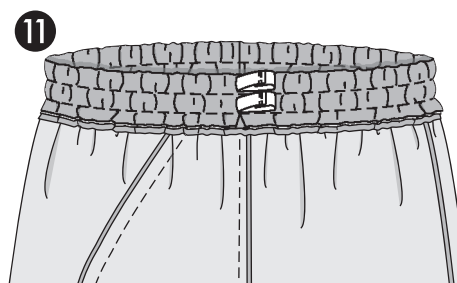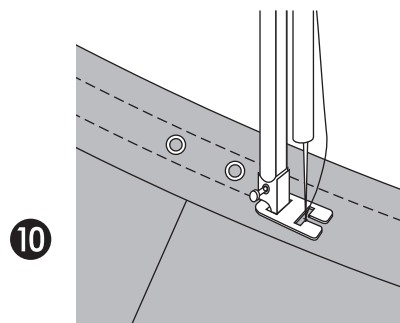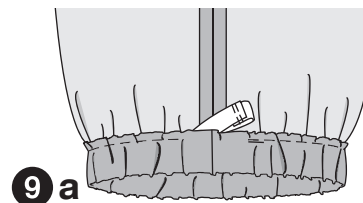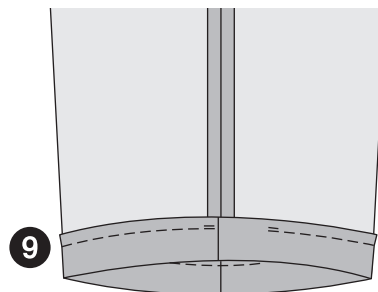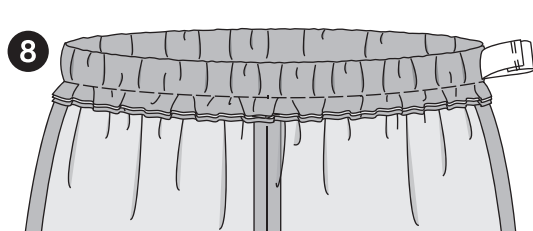

2 Переднюю половинку наложить на боковую кокетку и приколоть, совместив вход в карман с **ЛИНИЕЙ СОВМЕЩЕНИЯ**, при этом мешковина кармана и боковая кокетка лежат лицевыми сторонами друг к другу. Вход в карман приметать.

3 Мешковину кармана приколоть к боковой кокетке, не прихватывая переднюю половинку. Притачать. Припуски шва обметать вместе. Боковой и верхний срезы боковой кокетки приметать к передней половинке.

Боковые швы и шаговые швы

4 Передние и задние половинки сложить попарно лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2) и шаговые срезы (контрольная метка 3, причём при выполнении шагового шва слегка оттянуть заднюю половинку от верхнего среза до поперечной метки).

Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на заднюю половинку.

Средний шов / Фальшивая застёжка на молнию

Одну брючину вывернуть налицо. Брючины вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне.

5 Сметать средние срезы по всей длине до верхнего среза, совместив шаговые швы. Стачать, закончив строчку спереди у метки разреза (стрелка). На концах шва сделать закрепки обратными стежками. Припуски шва срезать близко к строчке. Припуски шва, а также цельнокроенные обтачки разреза для фальшивой застёжки на молнию обметать вместе и заутюжить **вправо**. Обтачки приметать к верхнему срезу брюк (5a).

Правую переднюю половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачки (5b).

Пояс с кулисками

В: **блочки** пробить на переднем поясе по обеим сторонам от линии середины переда по разметке, подложив для прочности с изнаночной стороны по лоскутку ткани. Затем осторожно срезать лоскут ткани близко к блочкам.

6 **AB**: детали пояса сложить лицевыми сторонами, стачать с одной стороны боковые срезы по всей длине, а с другой стороны стачать боковые срезы только на внешней половинке пояса до линии сгиба (стрелка). На концах швов сделать закрепки.

Припуски швов разутюжить, припуски по открытым боковым срезам внутренней половинки пояса заутюжить на изнаночную сторону. Пояс сложить вдоль пополам по линии сгиба, изнаночной стороной вовнутрь (6a).

7 Пояс сложить с брюками лицевыми сторонами и приколоть к их верхнему срезу, при этом открытые продольные срезы пояса лежат на припуске по верхнему срезу брюк, внутренняя половинка пояса с открытым участком шва лежит сверху, а боковые швы пояса и брюк совмещаются. Пояс притачать.

Припуски шва обметать вместе.

Пояс отвернуть вверх.

А

В пояс вдеть эластичную ленту

⑧ Эластичную ленту (шириной 3,5 см) комфортной длины вдеть в пояс с помощью английской булавки. Концы эластичной ленты сшить внахлёст. Открытый участок шва на внутренней половине пояса зашить вручную.

Нижние края брюк / Эластичные кулиски

⑨ Припуск на подгибку низа каждой брючины обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Брючину отстрочить на 2,5 см выше нижнего края, оставив открытым участок шва для вдевания эластичной ленты. Эластичную ленту разрезать пополам и вдеть отрезки ленты комфортной длины в нижние кулиски. Концы отрезков эластичной ленты сшить вручную внахлёст (9а). Открытые участки швов застрочить.

В

Пояс / Кулиски

⑩ Пояс отстрочить для кулисок вдоль верхнего края и шва притачивания на расстоянии 1,5 см.

⑪ Эластичную ленту (шириной 1,2 см) разрезать пополам и с помощью английской булавки вдеть отрезки ленты комфортной длины в верхнюю и нижнюю кулиски пояса. Концы каждого отрезка сшить вручную внахлёст. Открытый участок шва зашить вручную.

ШНУР вдеть через блочки в среднюю кулиску, предварительно обмотав один конец шнура клеевой лентой (11а). На концах шнура завязать по узелку.

Подгибки низа

⑫ Припуск на подгибку низа каждой брючины заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Брючину отстрочить на 2,5 см выше нижнего края ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ, которая прокладывает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны зигзагообразную строчку. При этом трикотаж не растягивается, а шов получается эластичным.